MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Model Nr.: SYS-T1

1. Merkmale

Dieser Controller verwendet die weit verbreitete 2,4-GHz-Funktechnologie mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs, einer langen Signalübertragung und einer starken Störfestigkeit usw.
2,4-GHz-RF-Fernbedienung, DMX512-Controller (benötigt DMX 512 LED-Sender. Modell-Nr. FUTD01). Auch mit Smartphone-APP-Steuerung (2,4-GHz-Gateway erforderlich). Der Controller verfügt über eine Auto-Übertragungs- und Auto-Synchronisierungsfunktion. Nur kompatibel mit SYS-Serienprodukten, einschließlich Wandfluter, Unterwasserlicht und Gartenlicht usw.

2. Parameter

Model Nr.: SYS-T1
Eingangsspannung: DC24V
Arbeitstemperatur: -20~60℃
Produkt Gewichtt: 57g

Ausgangsspannunge: DC24V
Ausgangsleistung: Max 15A
Gesamtleistung: Max 360W
Funkreichweite: 30m





3. Auto-Übertragungsfunktion

Ein Streifencontroller kann die Signale der Fernbedienung an einen anderen Controller innerhalb von 30 m übertragen, solange sich ein Streifencontroller innerhalb von 30 m befindet, kann die Fernbedienungsreichweite unbegrenzt sein.

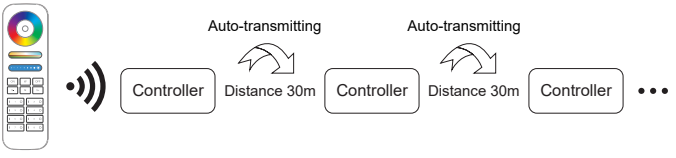

4. Auto-Synchronisation

Verschiedene Controller können synchron arbeiten, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet werden, gesteuert von derselben Fernbedienung, im selben dynamischen Modus und mit derselben Geschwindigkeit und innerhalb einer Entfernung von 30 m.

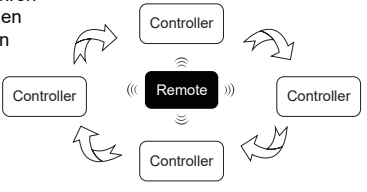

5. Anschlussdiagramm

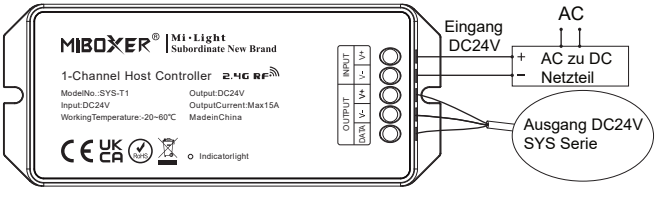

DMX512-Controller (benötigt DMX 512 LED-Sender. Modell-Nr. FUTD01).

Hinweis: Bei Verwendung des "SYS-T1-Controllers" müssen Sie den "SYS-T2 1-Kanal-Signalverstärker" für die folgenden 3 Situationen hinzufügen.

1. Anschluss von über 50 Leuchten.
2. Angeschlossene Kabellänge über 300 m.
3. Ausgangsleistung über 360W.
4. Alle an den "SYS-T1-Controller" angeschlossenen Leuchten dürfen 360W nicht überschreiten, da sonst der Controller beschädigt wird.
5. Die Verkabelungsmethode entnehmen Sie bitte den Anweisungen der SYS-Serie.

6. **Verknüpfen/Entknüpfen**

Kompatibel mit diesen Fernbedienungen (separat erhältlich) Der Controller funktioniert nach dem Verknüpfen mit der Fernbedienung; für weitere Details lesen Sie bitte die Fernbedienungsanleitung.

WL-Box1 B4 / T4 B0 B8 FUT092 FUT088 FUT089

7. **Achtung**

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung mit der Arbeitsspannung des Controllers übereinstimmt, und überprüfen Sie die Verbindung von Kathode und Anode.
2. Die Arbeitsspannung beträgt DC24V, der Controller wird beschädigt, wenn die Spannung höher als 24V ist.
3. Nicht-professionelle Benutzer dürfen den Controller nicht direkt zerlegen, da sonst der Controller beschädigt werden kann.
4. Die Arbeitstemperatur beträgt -20~60℃; Verwenden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und anderen Hochtemperaturbereichen.
5. Bitte verwenden Sie den Controller nicht in der Nähe von Metallbereichen und starken Magnetfeldern, da dies die Steuerungsreichweite stark beeinträchtigen kann.

Hergestellt in China

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Controller den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entspricht.

Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

Made in China