




AC-RF-Fernbedienung Bedienungsanleitung

GL-RC-311

Technische Daten

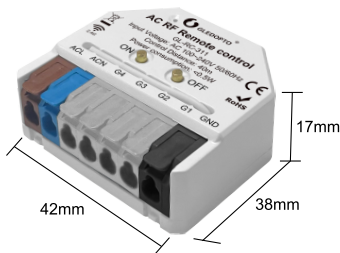

Modell: GL-RC-311

Leistungsaufnahme: < 0,5 W

Schutzart: IP20

Sendeleistung: 20 dBm

Betriebstemp.: -20 bis 45 °C

Spannung: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Reichweite: 40 m

Protokoll: 2,4-GHz-Funk

Material: flammhemmendes PC

Abmessungen: 42 × 38 × 17 mm

Tastenfunktionen

ON:

Kurz drücken: Einschalten

3-mal schnell kurz drücken: Modus „Alle Kopplungen löschen“ aktivieren (bleibt 5 s aktiv und endet danach automatisch)

OFF:

Kurz drücken: Ausschalten

3-mal schnell kurz drücken: Modus „Alle Kopplungen löschen“ aktivieren (bleibt 5 s aktiv und endet danach automatisch)

G1/G2/G3/G4:

Kurz drücken: Ein-/Ausschalten



2-mal schnell kurz drücken: Funktion für langes Drücken umschalten: Helligkeit einstellen (Grundzustand; nach 10 s ohne Bedienung kehrt die Fernbedienung automatisch dorthin zurück) – Farbtemperatur einstellen – Farbe einstellen. Ist gerade „Helligkeit einstellen“ aktiv, wechselt langes Drücken nach 2-mal schnellem Drücken zu „Farbtemperatur einstellen“.

3-mal schnell kurz drücken: Modus „Einzelne Kopplung löschen“ aktivieren (bleibt 5 s aktiv und endet danach automatisch)

Lange drücken: Ist „Helligkeit einstellen“ aktiv, erhöht langes Drücken die Helligkeit; nach dem Loslassen verringert erneutes langes Drücken die Helligkeit.

Hinweis: Jeder Taster bildet eine eigene Gruppe – G1 steuert nicht die Leuchten in G2.

Anschlussplan

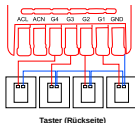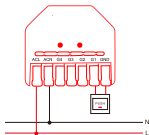

8–9 mm abisolieren


0,5–1,63 mm² (24–14 AWG)

Fernbedienung koppeln/entkoppeln

Koppeln:

①. Leuchte ausschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten.

②. Innerhalb von 4 s nach dem Einschalten der Leuchte eine beliebige PUSH-Taste der 2,4-GHz-Fernbedienung (Netzspannung) kurz drücken (Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Leuchte).



**PUSH-Taste
1-mal kurz drücken**



③. Nach erfolgreicher Kopplung **blinkt die Leuchte 3-mal** (genaues Verhalten siehe Bedienungsanleitung der Leuchte).

④. Schlägt die Kopplung fehl, die Schritte wiederholen.


Hinweis: Eine Leuchte kann mit maximal vier Fernbedienungen gekoppelt werden. Wird eine fünfte Fernbedienung erfolgreich gekoppelt, wird die zuerst gekoppelte automatisch ungültig.

Entkoppeln:

Einzel löschen (löscht nur die Verbindung zwischen dieser Fernbedienung und der Leuchte)

①. Leuchte ausschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten.

②. Innerhalb von 4 s nach dem Einschalten der Leuchte die PUSH-Taste der Gruppe, in der sich die Leuchte befindet, 3-mal schnell kurz drücken. Die Anzeige-LED der Fernbedienung blinkt – der Modus „Einzelne Kopplung löschen“ ist aktiv.



PUSH-Taste 3-mal schnell kurz drücken




③. Bei erfolgreicher Trennung **blinkt die Leuchte 6-mal** (genaues Verhalten siehe Bedienungsanleitung der Leuchte).

Alle löschen (löscht alle Verbindungen zwischen den Fernbedienungen und der Leuchte)

①. Leuchte ausschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten.

②. Innerhalb von 4 s nach dem Einschalten der Leuchte die Taste „ON“ oder „OFF“ an der Fernbedienung 3-mal schnell kurz drücken. Die Anzeige-LED der Fernbedienung blinkt – der Modus „Alle Kopplungen löschen“ ist aktiv.



**„ON“ oder „OFF“
3-mal schnell kurz drücken**



③. Bei erfolgreicher Trennung **blinkt die Leuchte 6-mal** (genaues Verhalten siehe Bedienungsanleitung der Leuchte).



Achtung

1. Vor dem Einschalten sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt und fest sind. Nicht unter Spannung arbeiten.
2. Das Produkt nur mit der Nennspannung betreiben. Zu hohe oder zu niedrige Spannung kann das Produkt beschädigen.
3. Das Produkt nicht zerlegen – es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
4. Dies ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Nicht in feuchter, heißer oder staubiger Umgebung oder unter hohem Druck verwenden.
5. Das Produkt nicht in metallisch abgeschirmten Bereichen oder in der Nähe starker Magnetfelder verwenden, da dies die Funkübertragung stark beeinträchtigen kann.

Allgemeine Hinweise

1. Aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklung können sich die Produktdaten ohne vorherige Ankündigung ändern.
2. Diese Anleitung dient nur als Referenz und Orientierung; eine vollständige Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Produkt wird nicht garantiert. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.
3. Die in dieser Anleitung beschriebenen Komponenten und Zubehörteile entsprechen nicht zwingend dem Lieferumfang. Der genaue Lieferumfang ergibt sich aus der Verpackung.
4. Alle Texte, Tabellen und Bilder dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere Genehmigung verwendet werden.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es entweder an uns zurück oder entsorgen Sie es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritte dieser Bedienungsanleitung sowie die von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass die AC-RF-Fernbedienung GL-RC-311 den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php>.

Tobias Ebert – LED-Trading
Schöneicher Str. 42
15566 Schöneiche b. Berlin
Deutschland
Telefon: 030 641 689 17
USt-IdNr.: DE281526153
E-Mail: info@led-trading.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750

