


DIN-Schienen- Ethernet (IP) DALI-Gateway / Artikelnummer 8017



Wichtig: Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen.
Funktionsbeschreibung

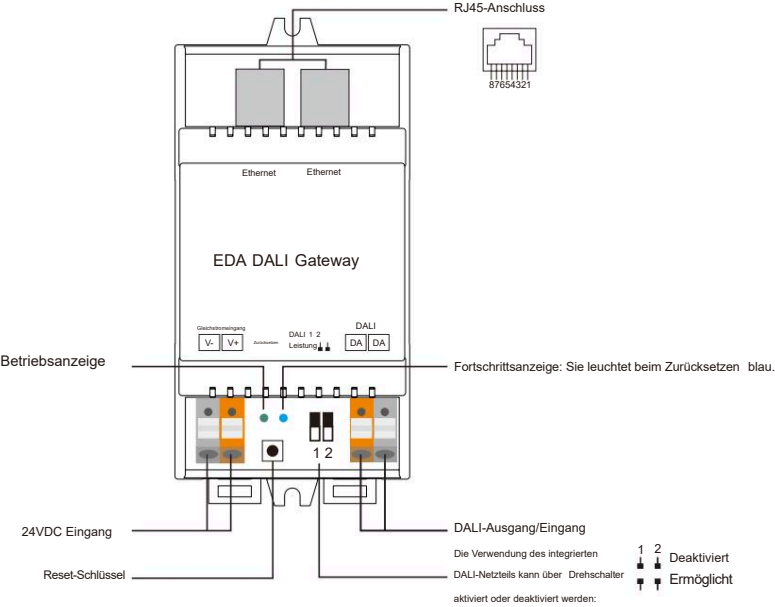

Testfunktion:
Durch kurzes Drücken der Reset-Taste werden alle Lichter im Bus eingeschaltet, durch erneutes Drücken werden sie wieder ausgeschaltet.

Volle Helligkeit:
Durch zweimaliges Drücken der Reset-Taste wird die Helligkeit aller Lichter im Bus auf 100 % eingestellt.

Statische IP-Adresse:
Die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gateway auf die statische IP-Adresse 10.10.10.100 einzustellen.

DHCP-Modus:
Drücken Sie die Reset-Taste 10 Mal kurz, um das Gateway in den DHCP-IP-Adressmodus zu versetzen. Die Adresse wird vom Router zugewiesen.

Gateway zurücksetzen:
Drücken Sie die Reset-Taste 5 Mal kurz, die blaue Anzeige leuchtet auf. Halten Sie dann sofort die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gateway auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis: Die oben beschriebenen Vorgänge basieren auf der PC-Softwareversion V2.0.11 und der Firmwareversion V3.16.
Falls die Versionen niedriger sind als diese, müssen Sie diese zuerst aktualisieren.

Produktdaten

Während die integrierte DALI-PS-Funktion aktiviert ist

Eingang Stromspannung	Anzahl DALI-Kanal	Ausgabe Stromspannung	Ausgangsstrom	Größe (L x B x H)	Ambient Temperatur
24 V DC	1	12–22,5 V DC	Garantierter Versorgungsstrom: 230 mA Maximaler Versorgungsstrom: 250 mA	110 x 53 x 65 mm	-20° ~ +50°C


Während die integrierte DALI-PS deaktiviert ist

Eingang Stromspannung	Anzahl DALI-Kanal	DALI Strom Verbrauch	Größe (L x B x H)	Ambient Temperatur
24 V DC	1	Max. 2 mA	110 x 53 x 65 mm	-20° ~ +50°C

- Unterstützt die Gerätetypen DT6, DT8 Tc, DT8 XY und DT8 RGBWA
- Unterstützt Adressierung, Gruppierung und Szenenkonfiguration für bis zu 64 Steuergeräte (DALI-1 und DALI-2)
- Integriertes 250-mA-DALI-Netzteil, keine zusätzliche Verkabelung erforderlich
- Einfacher Anschluss an ein Netzwerk über Ethernet-Verbindung
- Einfache und schnelle Konfiguration über die DALI Center PC-Anwendung
- Eingebauter Akku, integrierte Echtzeituhr, unterstützt Timer-Aufgabenkonfiguration
- Wasserdichtigkeitsgrad: IP20
- 5 Jahre Garantie


Schaltplan

1) Während die integrierte DALI-PS-Funktion aktiviert ist

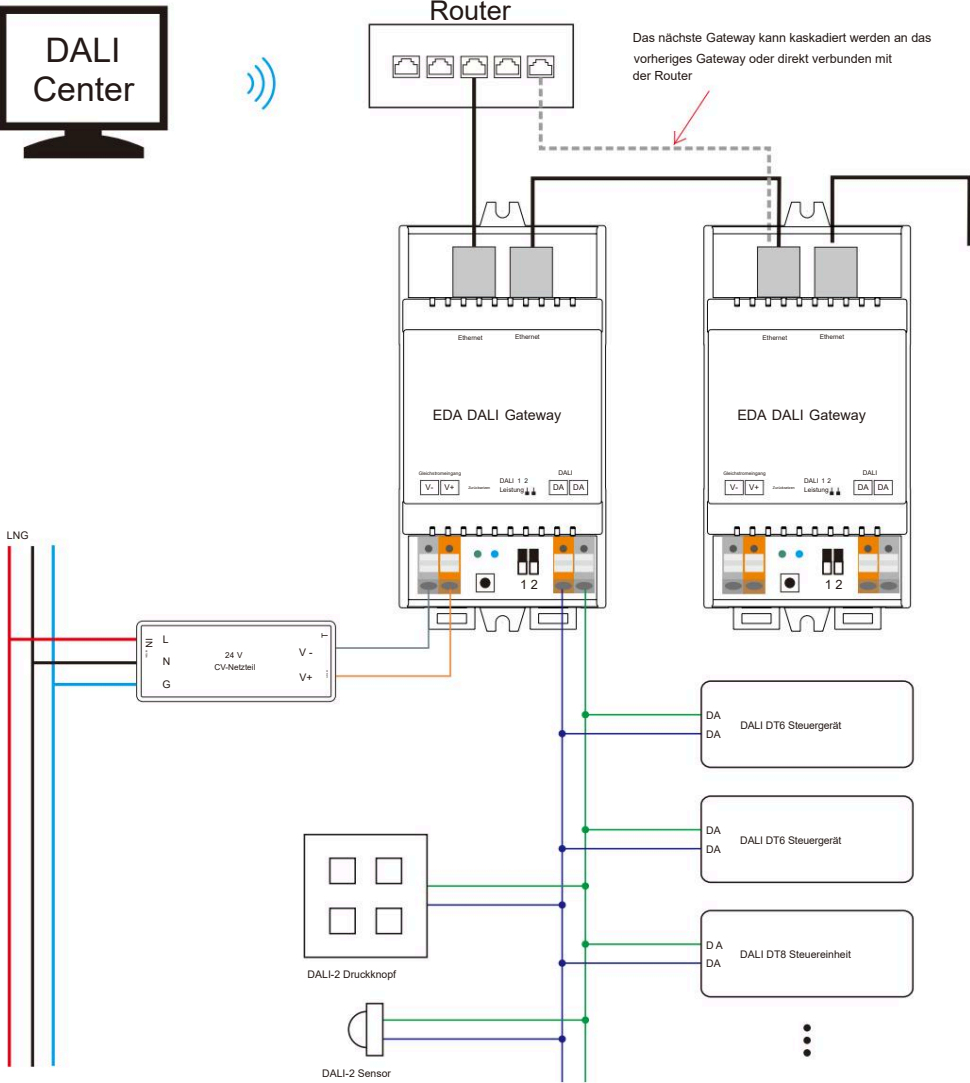


Hinweis: Es wird empfohlen, nicht mehr als 8 Sensoren an einem einzigen DALI-Bus zu installieren.
Der Strom im Moment der Sensorauslösung kann bis zu 30 mA erreichen. Sind zu viele Sensoren am selben DALI-Bus angeschlossen und werden mehrere Sensoren gleichzeitig ausgelöst, kann der Gesamtstromverbrauch die Stromgrenze des DALI-Busses überschreiten, was zu potenziellen Problemen führen kann.

2) Während das integrierte DALI-Netzteil deaktiviert ist

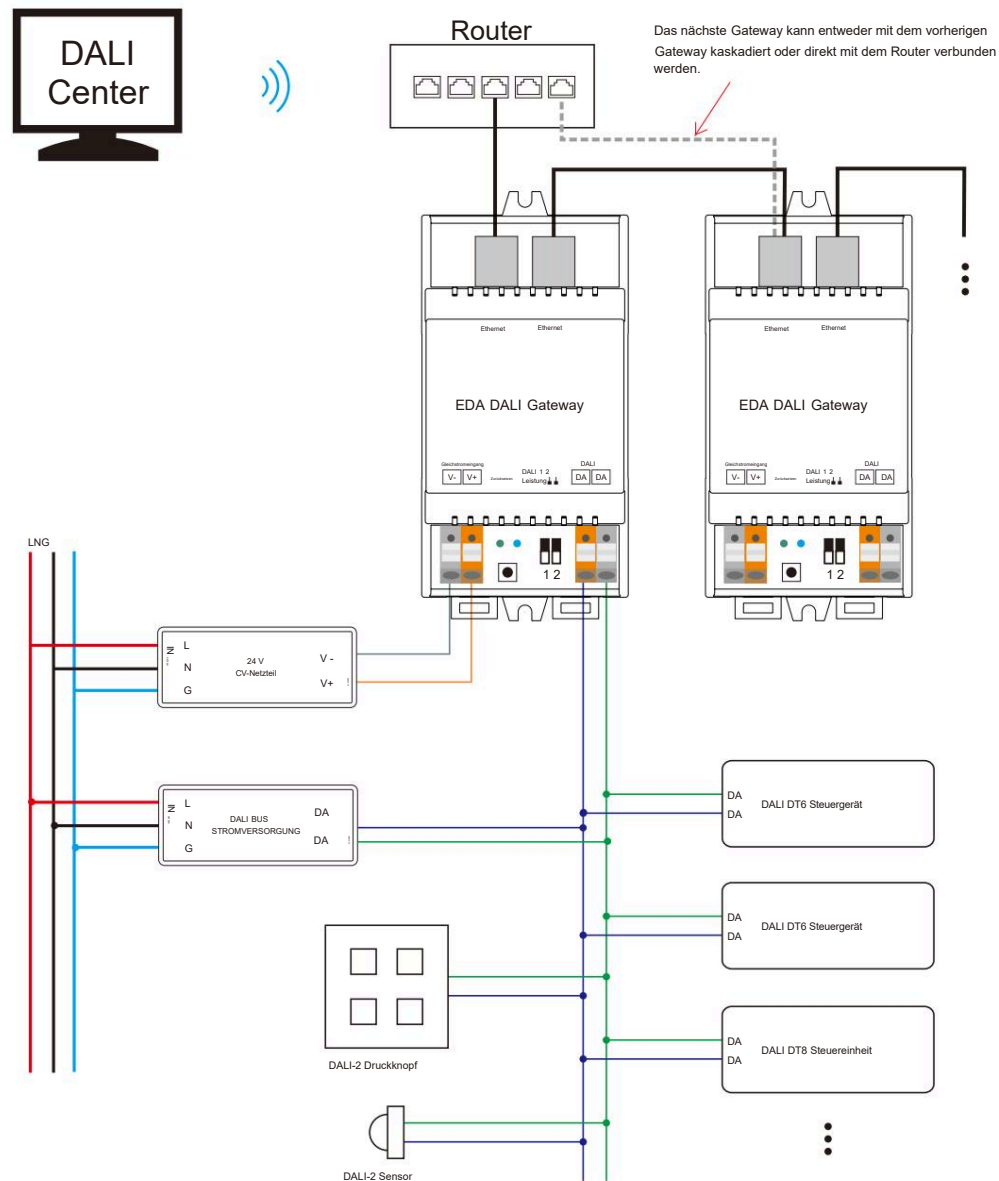

Produktabmessungen

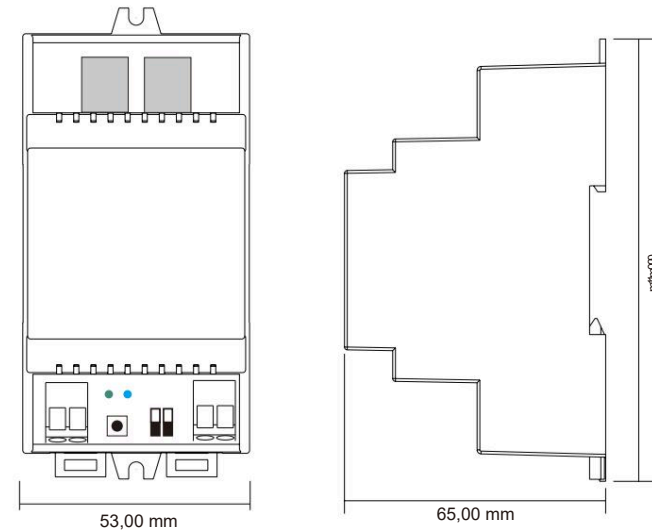

Tipps

1. Kompatibel mit universellen DALI-2-Steuergeräten.
2. Bessere Leistung mit SUNRICHER DALI-Geräten.

DALI Master PC-Software herunterladen

Die DALI Master PC-Software kann über die folgenden Links heruntergeladen werden: <https://www.sunricher.com/downloads>

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigung sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Automat den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php>.

Tobias Ebert -LED- Trading Schöneicher Str. 42
15566 Schöneiche b. Berlin Deutschland

Telefon: 0 3 0 6 4 1 6 8 9 1 7
Telefax: 0 3 0 6 4 1 6 8 9 1 6
E-Mail: info@led-trading.de
USt-IdNr.: DE 281526153
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750



Hinweis: Wenn das eingebaute DALI-Bus-Netzteil deaktiviert ist, hängt die Anzahl der folgenden Steuergeräte vom externen DALI-Netzteil ab.

Betrieb

- 1) Führen Sie die Verdrahtung gemäß dem Verdrahtungsplan durch und schalten Sie das DALI-System ein.
- 2) Koppeln Sie das DALI-Gateway mit dem Netzwerk und steuern Sie es über das DALI Center.