

1. Funktion

Drahtlose 2,4-GHz-Steuerung über große Entfernungen für entsprechende Empfänger der MiBoxer Serie, bei geringen Stromverbrauch. Variationen in T-Serie und B-Serie, 230V oder Batterie Stromversorgung. Beide Serien haben 4 Arten: T1/B1 4-Zonen dimmbare Fernbedienung; T2/B2 CCT 4-Zonen Fernbedienung; T3/B3 4-Zonen RGB/RGBW Fernbedienung; T4/B4 4-Zonen RGB+CCT Fernbedienung.

2. Eigenschaften

B Series: 3V(2*AAA Battery)

Betriebsspannung: 3V(2*AAA Batterie)
Sendeleistung: 6dBm
Standby-Stromverbrauch: 20uA
Übertragungsfrequenz: 2,4GHz

Arbeitstemperatur: -10~40°C
Kontrollabstand: 30m
Größe: 86*86*16mm

T Series: AC100~240V

Betriebsspannung: AC100~240V
Standby-Leistung: 0.15W
Sendeleistung: 6dBm
Sendefrequenz: 2,4GHz

Arbeitstemperatur: -10~40°C
Kontrollabstand: 30m
Größe: 86*86*31mm




Made in China

3. Tastenbelegung


Bemerkung: Wenn Sie die Taste berühren, blinkt die LED-Anzeigelampe einmal, optional mit Ton (Schieberegler ohne Ton)

6087 - (B1 & T1) 4-Zonen Wandschalter (Dimmer)

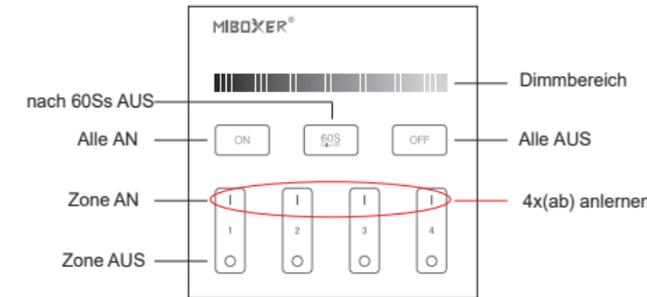


- Dimmregler, um die Helligkeit von 1~100% zu ändern
- Berühren Sie Master ON, um alle verknüpften Lichter einzuschalten. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Signalton einzuschalten
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie "60S Delay OFF", das Licht wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet.
- Berühren Sie Master OFF, um alle verknüpften Lichter auszuschalten. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Signalton abzuschalten
- Zonenschalter AN für alle mit der Zone verknüpften Lichter
- Zonenschalter AUS für alle mit der Zone verknüpften Lichter

6085 - B2 & T2 4-Zonen Wandschalter (CCT Farbtemperatur)

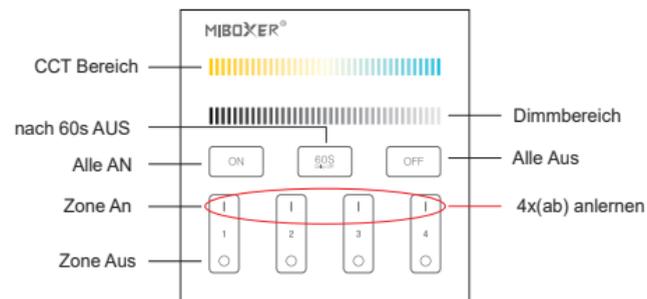

- Regler zum einstellen der Farbtemperatur (Weißtöne).
- Dimmregler, um die Helligkeit von 1~100% zu ändern
- Berühren Sie Master ON, um alle verknüpften Lichter einzuschalten. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Signalton einzuschalten
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie "60S Delay OFF", das Licht wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet.
- Berühren Sie Master OFF, um alle verknüpften Lichter auszuschalten. Drücken Sie 5 Sekunden lang, um den Signalton abzuschalten
- Zonenschalter AN für alle mit der Zone verknüpften Lichter
- Zonenschalter AUS für alle mit der Zone verknüpften Lichter

6086 - B3 & T3 4-Zonen Wandschalter (RGBW)

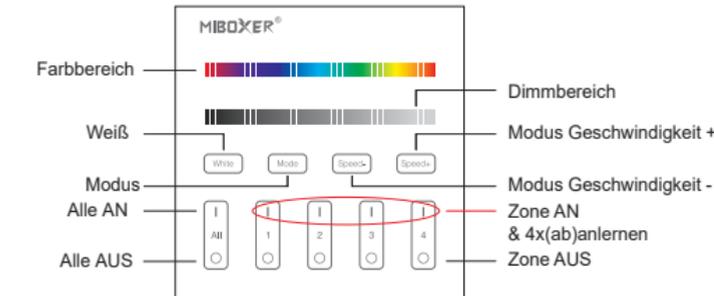

- Regler zum einstellen der Farben.
- Dimmregler, um die Helligkeit von 1~100% zu ändern
- White stellt auf Weißes Licht um.
- Mode schaltet durch die Modies.
- Speed- verringert Geschwindigkeit bei dynamischen Modies
- Speed+ erhöht Geschwindigkeit bei dynamischen Modies.
- ALL ON:** Touch to turn on all linked lights. Long press 5 seconds to turn ON the indicating sound.
Zone(1-4) ON: Touch zone ON, turn on zone-linked lights.
- ALL OFF:** Touch to turn off all linked lights. Long press 5 seconds to turn OFF the indicating sound.
Zone(1-4) OFF: Touch zone OFF, turn off zone-linked lights.

B4 & T4 4-Zone Panel Remote (RGB+CCT)



Farbreger berühren um gewünschte Farbe auszuwählen

Weißmodus, stellt Farbtemperatur ein
 Farbmodus, stellt Sättigung ein.

Regelt Helligkeit zwischen 1~100%.

White Schaltet Weißmodus AN

Mode Schaltet durch die Modies.

Speed- Reduziert Geschwindigkeit bei Farbmodies.


Speed+ Erhöht Geschwindigkeit bei Farbmodies.

Alle AN: Schaltet alle verbundenen Zonen an.
 5s lang drücken um Tastensound anzuschalten.
Zone(1-4) AN: Schaltet entsprechende Zone an.

Alle AUS: Schaltet alle verbundenen Zonen aus.
 5s lang drücken um Tastensound auszuschalten.
Zone(1-4) AUS: Schaltet entsprechende Zone AUS.

4. An / Ablernen

Anlernen

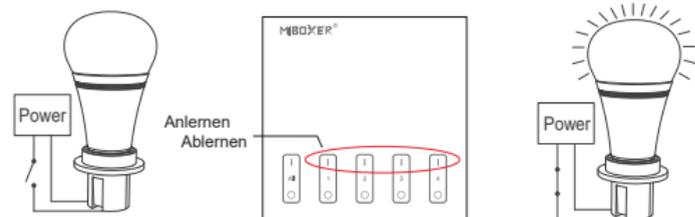

1 schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten


2 Wen das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen

3 Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

Falls das Licht nicht blinkt, war das anlernen nicht erfolgreich. Bitte Vorgang Neustarten!

Ablernen

Ablernen immer von der gewünschten Zone

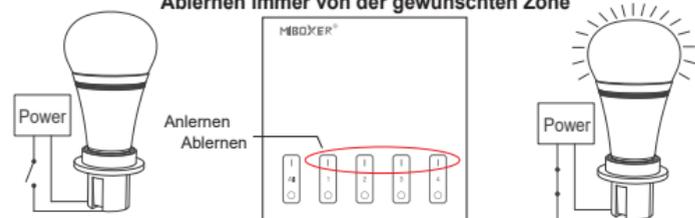

1 schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten


2 Wen das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen

3 Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung


Falls das Licht nicht blinkt, war das ablernen nicht erfolgreich. Bitte Vorgang Neustarten!

5. Installation


Batterie - Installation

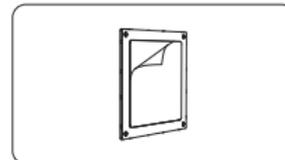


1. Kleberückseite entfernen.

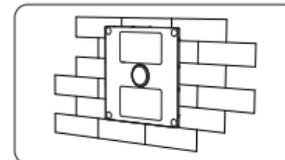

2. an gewünschte Position kleben.

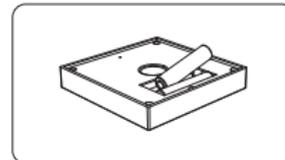


3. 2*AAA Batterien einlegen.

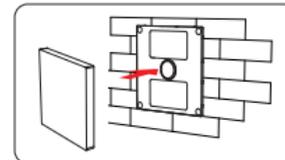


4. Schalter auf Halter montieren.


Haushaltsstrom - Installation

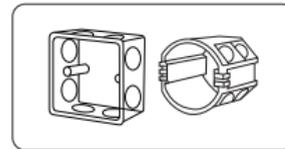


Installieren Sie eine Einbaudose für Standard Schalter.

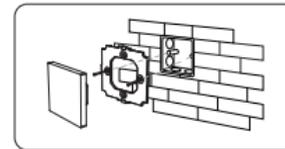

Schrauben Sie die Grundplatte mit den Schrauben fest.

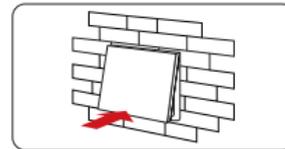

Klicken Sie die Oberseite auf die Grundplatte und klicken dann die Unterseite fest.

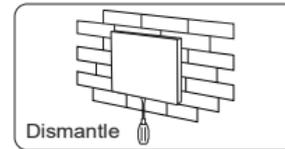

Zur Demontage mit einem kleinen Schlitz- Schraubendreher von unten den Schalter raushebeln.

6. Hinweise

- Überprüfen Sie das Kabel und stellen Sie sicher, dass der Stromkreislauf korrekt ist, bevor Sie es einschalten.
- Bei der Installation, bitte mit Sorgfalt arbeiten, um Brüche der Glasscheibe zu vermeiden.

7. Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

8. Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

9. EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass die Wandschalter den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entsprechen. Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärungen kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.



Tobias Ebert LED-Trading
 Schöneicher Str., 42
 15566 Schöneiche b .Berlin Deutschland

Telefon:03064168917
 Telefax: 03064168917
 E-Mail: info@led-trading.de
 USt-IdNr.: DE281526153
 WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750