




GLEDOPTO®

ACK Matter RGB CCT-Controller

Benutzeranleitung Artikel SHM022

GL-CI-208M

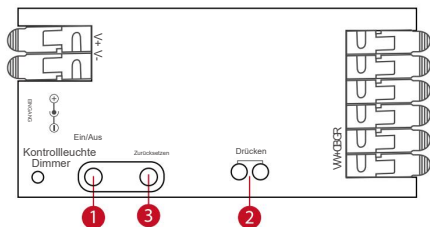

1 2

Kurz drücken: Ein-/Ausschalten.

Langes Drücken: Helligkeit anpassen.

3

Einmal kurz drücken: Gerät neu starten.


Fünfmal kurz drücken: Controller zurücksetzen und in den Netzwerk-Kopplungsmodus wechseln.

SPECIFICATION

Artikelnummer
Modellnummer
Eingangsspannung
Ausgang je Kanal
Max. Gesamtleistung
Protokoll
Frequenzband
Sendeleistung
Arbeitsumgebung
Schutzklasse
Abmessungen
Material

SHM022
GL-C_208M
DC 5-12-24V
15A
20A
Matter (WiFi)
2400-2480MHz
max. 14dBm
-20~45°C
IP20
108x45x18mm
flammhemmendes PC

Schaltplan

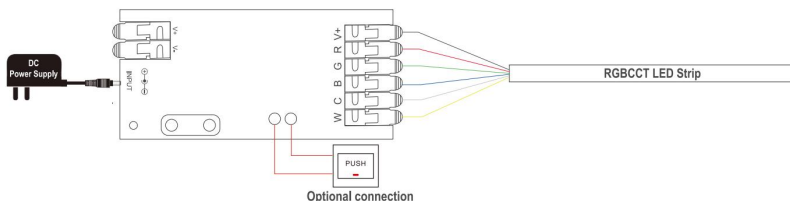

Kompatible Plattformen



1. iOS: Home-App + HomePod


2. Alexa: Amazon Alexa App + Echo Dot

3. Google: Google Home App + Google Nest Mini

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher- und App-Version (Systemversion) mit Matter kompatibel sind.

Netzwerkverbindung

1. Schließen Sie den Controller ordnungsgemäß an das Netzteil und den LED-Streifen an.
2. Öffnen Sie die App und vergewissern Sie sich, dass ein Smart Speaker hinzugefügt und online ist (stellen Sie sicher, dass der Smart Speaker Matter unterstützt).
3. Fügen Sie den Controller hinzu und folgen Sie den Anweisungen in der App.
4. Der LED-Streifen blinkt zweimal, um eine erfolgreiche Verbindung zum Lautsprecher anzuzeigen. Bewahren Sie den Controller wie in der Anleitung beschrieben auf.

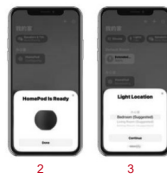

Um die Nutzung zu starten, verwenden Sie die App (falls der Lautsprecher den Controller nicht findet, versuchen Sie, den Controller aus- und wieder einzuschalten oder ihn zurückzusetzen).

Vor der Netzwerkconfiguration:

Wenn das Gerät eingeschaltet wird und sich im Setup-Modus befindet, führt der Lichtstreifen zwei sanfte Blinkimpulse aus (die Helligkeit ändert sich dabei allmählich von 100-20-100).

Nach erfolgreicher Netzwerkconfiguration:

Der Lichtstreifen blinkt zweimal leise (die Helligkeit ändert sich allmählich von 100-20-100), um anzuzeigen, dass die Netzwerkconfiguration erfolgreich war.


Methode zurücksetzen

1. Reset-Taste:

Drücken Sie die RESET-Taste 5 Mal kurz. Der Leuchtstreifen blinkt 5 Mal und leuchtet dann 2 Mal auf, was anzeigt, dass der Reset abgeschlossen ist.

2. Neustart durch Ein-/Ausschalten:

1. Schalten Sie den Lichtstreifen-Controller ein.
2. Schalten Sie den Controller innerhalb von 2 Sekunden aus.
3. Warten Sie mindestens 5 Sekunden, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte 5 Mal.
5. Schalten Sie das Gerät anschließend ein; der LED-Streifen leuchtet kaltweiß und pulsiert, was anzeigt, dass der Reset abgeschlossen ist.



Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.

Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch.

LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden.

Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass das Steuergerät den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf :

<https://www.led-trading.de/konformitaet-uebersicht.php>.

Tobias Ebert LED-Trading
Schöneicher Str., 42
15566 Schöneiche b. Berlin
Deutschland

Telefon: 03064168917
E-Mail: info@led-trading.de
USt-IdNr.: DE281526153
WEEEReg.-Nr.: DE58003750

